



Handleiding schemerklok

Een schemerklok is een klok die de lampen aan schakelt wanneer het donker is en uitschakelt wanneer het (bed)tijd is. De schemerklok moet dus de schemering detecteren en de tijd moet binnen een bepaald tijdslot liggen, om de lichten aan te laten gaan. Om ervoor te zorgen dat het licht niet gaat knipperen, moeten licht of schemering gedurende één minuut onafgebroken gedetecteerd zijn om het licht te schakelen.

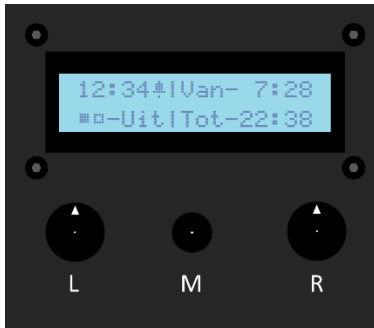

Het display schakelt na twee minuten uit, drukken op de middelste- of rechterknop, of draaien aan de rechter knop schakelt het display weer aan.

De **linkerknop** wordt gebruikt om de gevoeligheid voor het licht te regelen. Draai hier alleen aan wanneer de schemering niet goed gedetecteerd wordt. Drukken op de **rechterknop** schakelt het licht handmatig aan of uit, en gaat bij nogmaals drukken daarna weer terug naar de geprogrammeerde instelling. Met de **middelste knop** ga je naar de instellingen.

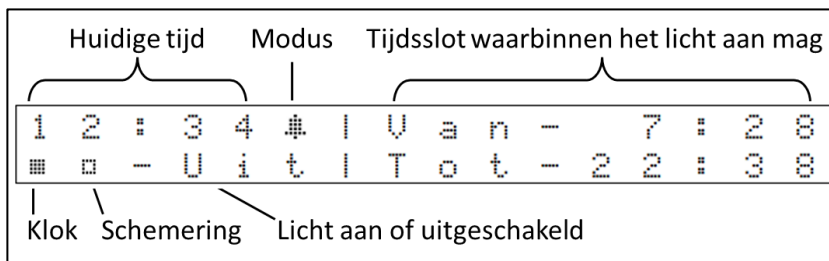

Modus

- ■ ■ ■ Schakel op tijd en schemering
- Schakel alleen op tijd
- ■ ■ Schakel alleen op schemering
- ■ Schakel niet (uit stand)


Sensor status (klok en schemersensor)

- ■ ■ ■ Het licht mag aan (klok) of het is het donker (nacht)
- □ Het licht moet uit (klok) of het is licht (dag)
- ■ Schemering minder dan één minuut gedetecteerd
- ■ ■ Sensor uitgeschakeld door geselecteerde modus
- ■ ■ ■ Sensor defect, back-up voorziening ingeschakeld

De middelste knop wordt (kort) ingedrukt om naar de tijdinstellingen te gaan. Stel achtereenvolgens: Van uur, Van minuten, Tot uur, Tot minuten, Modus, Tijd uur, Tijd minuten.

Draaien aan de rechter knop verandert de instelling, drukken op de rechterknop geeft de volgende instelling. Vergeet niet om weer op de middelste knop te drukken om de instellingen op te slaan en de schemerklok weer aan te zetten.

Wanneer de middelste knop langer dan twee seconden wordt ingedrukt, dan kan de datum, de zomer/wintertijd en driftcorrectie worden aangepast. Wanneer de klok na een periode van minimaal een maand, minder dan 10 minuten wordt verzet, wordt de driftcorrectie automatisch aangepast. Ook hier verandert draaien aan de rechter knop de instelling, en geeft drukken op de rechterknop de volgende instelling. Vergeet niet om weer op de middelste knop te drukken om de datuminstellingen op te slaan en de schemerklok weer aan te zetten.

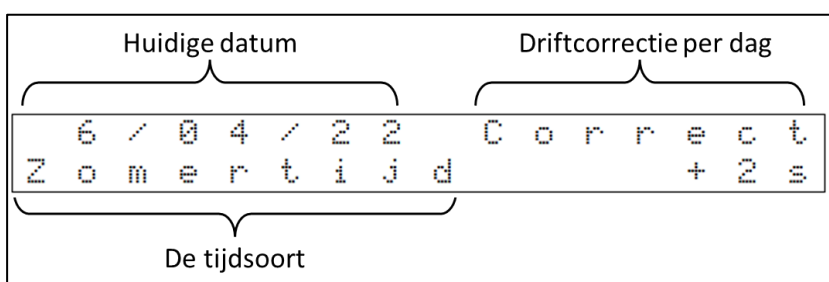

Bij problemen: 220V stekker er uit halen en de schemerklok reset zich met behoud van instellingen.